


## Monteringsanvisning fundament

1. Säkerställ att rätt fundament används, enligt Northcones rekommendationer (se särskild tabell). Notera fundamentets mått.
2. Gräv ett hål som är några centimeter djupare än fundamentets höjd, och som är cirka 50 cm bredare än fundamentet på varje sida (tillräckligt med utrymme ska finnas för att packa fyllnadsmaterialet).
3. Jämna till och packa botten på gropen.

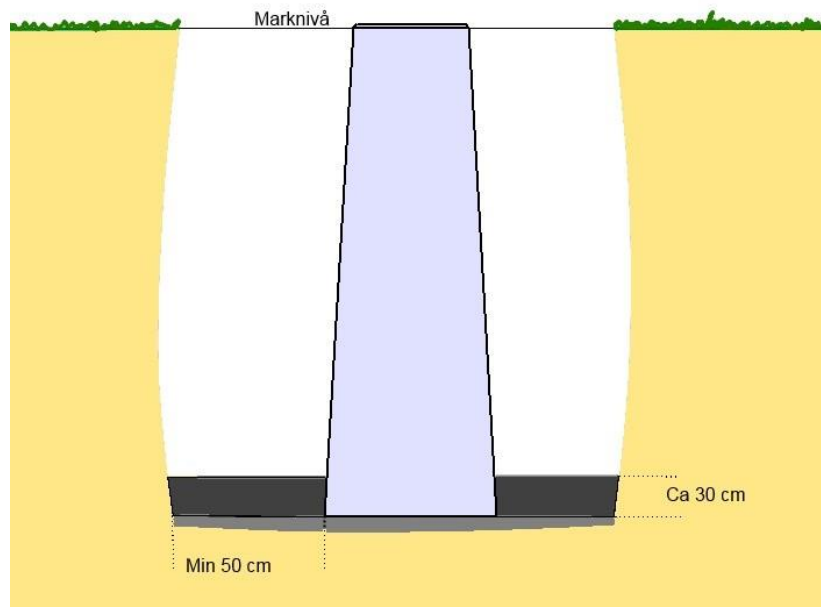

4. Lyft ned fundamentet i gropen med hjälp av lämplig kran eller motsvarande.
5. Kontrollera att fundamentet vänds rätt mot vägbanan, med avseende på kabelgenomföring etc.
6. Kontrollera att överdelen av fundamentet ligger några centimeter över marknivån.
7. Säkerställ att fundamentet står i lod. Använd lämpligt laserinstrument / riktverktyg.
8. Fyll gropen med cirka 30 cm av avsett fyllnadsmaterial enligt Boverkets riktlinjer. Komprimera fyllnadsmaterialet med en vibratorplatta eller liknande.
9. Repetera steg 8 till dess att gropen är fylld.
10. Återställ markytan runt fundamentet med hjälp av lämpligt material.